

Konfigurace sítě pro REFUSOL měniče (verze firmware 25 a 26)

TCP/ IP nastavení :

TCP/IP se nastavuje dle nastavení routeru.

Měníče jsou standardně továrně nastaveny na tuto IP konfiguraci:

IP Adresa: 192.168.0.123

Submask: 255.255.255.0

Standard Gateway: 192.168.0.1

Proto se doporučuje nastavit v routeru lokální adresu 192.168.0.1, aby se nastavení parametrů na měniči zjednodušilo. Heslo pro změnu parametrů je 72555.

Příklad:

Router:

192.168.100.1 (IP-Adresa)

255.255.255.0 (Submaska)

Měníč:


IP Adresa: 192.168.100.xxx (2-254)

Submask: 255.255.255.0

Standard Gateway: 192.168.100.1


V měniči se nastavují tyto parametry:

- 1) **Přejít do záložky konfigurace/komunikace/Ethernet a nastavit:**

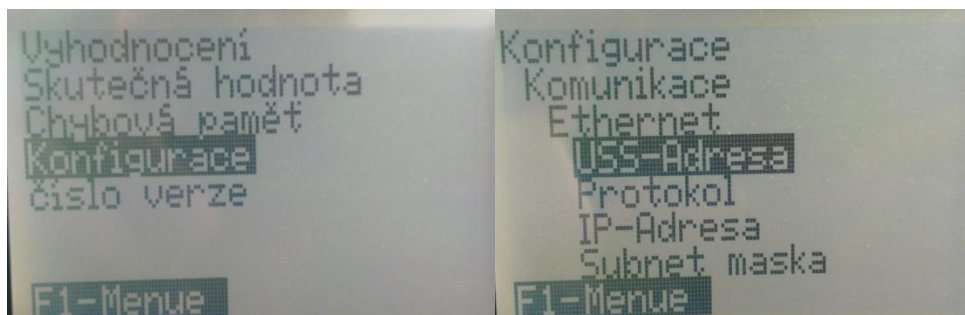


Menu: REFUSol

Menu: Ethernet

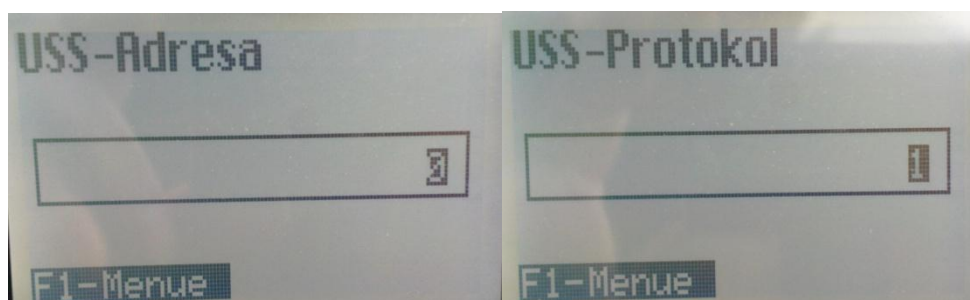


USS-Adresa: 0

USS-Protokol: 1

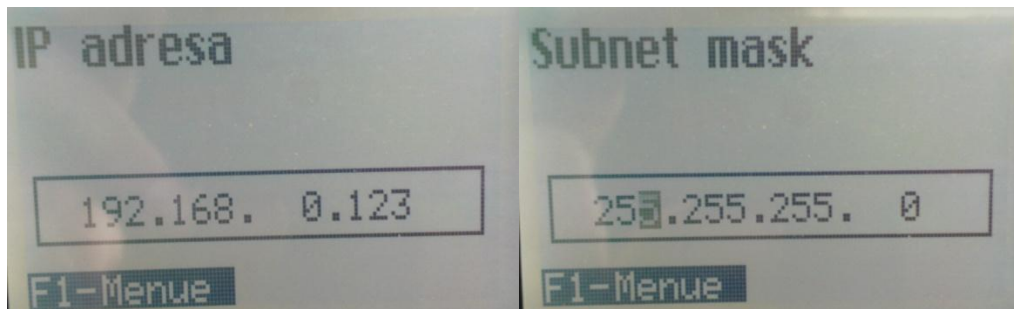


IP-Adresa: nechat nebo podle nastavení routeru IP-Maska: nechat nebo podle nastavení routeru

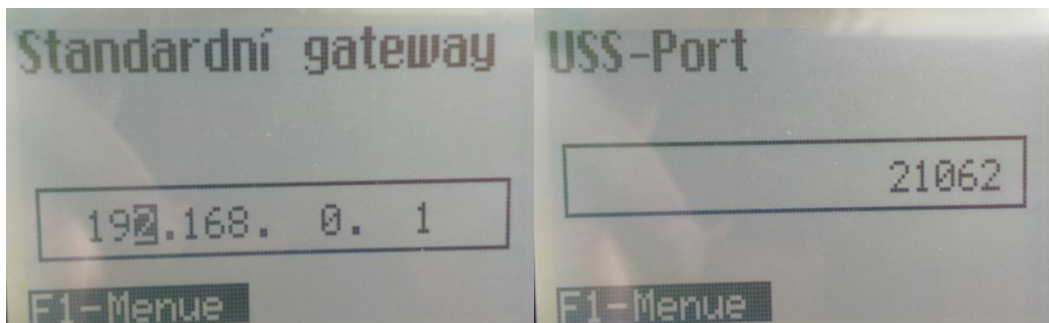

Gateway(Brána): nastavit podle routeru USS-Port: nechat 21062


2) Přejít do záložky sledování portálu a nastavit:

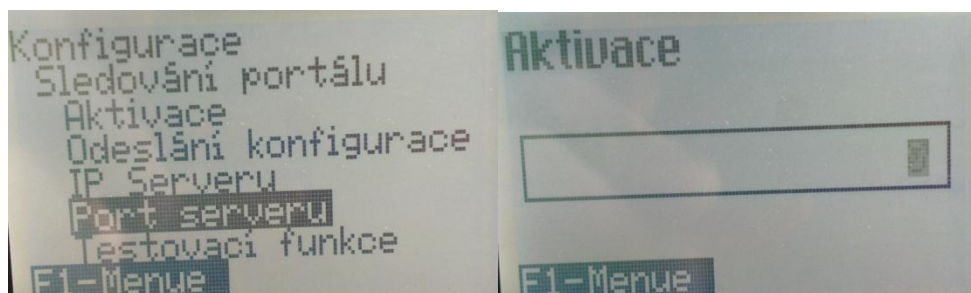


Menu: Sledování portálu

Aktivace: 0-neposílá data

1-zvolit a tím se posílají data na refulog
2-data se posílají na externí zařízení

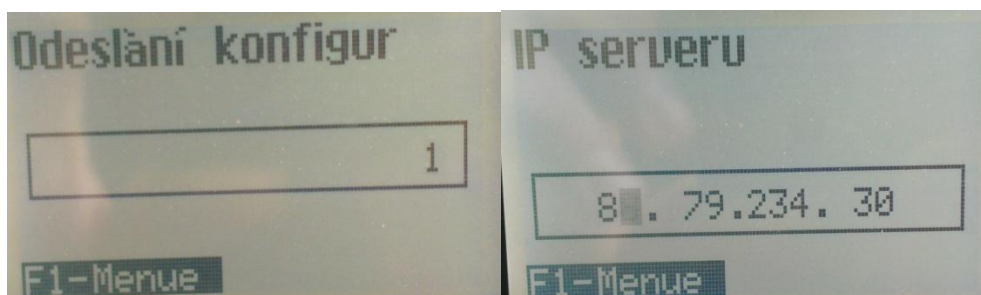

Odesílání konfigurace: 1- posílá dat o měniči IP serveru: Pro refulog musí být 88.79.234.30

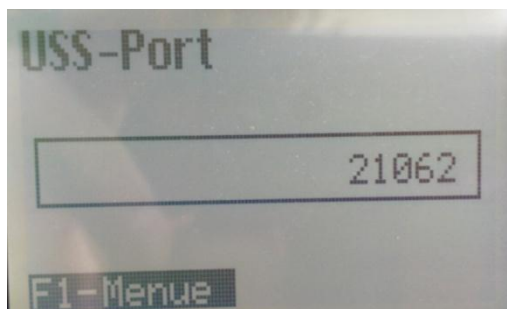

USS-Port: nastavit 80

Měnič je třeba po nastavení vypnout a zapnout.

Kontrolu správného nastavení proveďte nejlépe příkazem PING z lokálního počítače na IP adresu měniče.

